



## 6. BIDIREKTIONALE SENDER AUF UNIDIREKTIONAL UMSTELLEN

### BIDIREKTIONALEN FUNKSENDER AUF UNIDIREKTIONAL UMSTELLEN

| AKTION | ANMERKUNG   |
|--------|---|
| 1      | Batterien entnehmen.  |
| 2      | <b>P2-TASTE</b> gedrückt halten, gleichzeitig Batterien einlegen. |
| 3      | <b>SENDERBETRIEB AUF UNIDIREKTIONAL UMGESTELLT.</b>               |
| 4      | Vorgang ggf. wiederholen um wieder auf bidirektional umzustellen. |

### TEST OB SENDER BIDIREKTIONAL ODER UNIDIREKTIONAL EINGESTELLT IST

| AKTION | ANMERKUNG   |
|--------|---|
| 1      |  <b>STOPP-TASTE</b> gedrückt halten. |
| 2      | LED/Pfeile im Display blinken kurz und gehen dann aus = <b>BIDIREKTIONAL</b>  |
| 3      | LED/Pfeile im Display blinken dauerhaft = <b>UNIDIREKTIONAL</b>   |

## 7. SONSTIGES

### GARANTIE UND KUNDENDIENST

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderung vorbehalten.

### HINWEIS ZUR EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt acomax, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der in Europa geltenden europäischen Richtlinien übereinstimmt. Eine Konformitätserklärung ist auf der Website [www.acomax.de/downloads](http://www.acomax.de/downloads) verfügbar.

# FX-W 481 i & FX-W 485 i WANDSENDER

## INSTALLATION UND PROGRAMMIERUNG



[WWW.ACOMAX.DE/  
VIDEOS#STEUERUNG](http://WWW.ACOMAX.DE/VIDEOS#STEUERUNG)

TECHNISCHE  
DOKUMENTATION




## 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die acomax Steuerungen dienen zur Ansteuerung von Antrieben für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und vergleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebung vorgesehen.

### TECHNISCHE DATEN

| KENNGRÖSSE           | WERTE                     |
|----------------------|---------------------------|
| Batterietyp          | 3 V (Batterietyp CR 2430) |
| Übertragungsfrequenz | 433,92 MHz bidirektional  |
| Sendeleistung        | 10 mW                     |
| Betriebstemperatur   | -10 °C bis +50 °C         |
| Reichweite           | ca. 100 m im freien Raum  |

## 2. BATTERIEWECHSEL

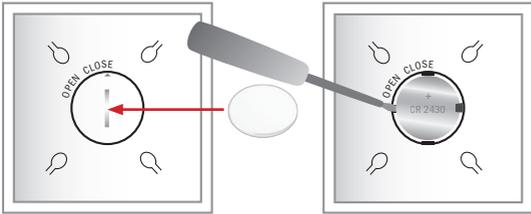

Mit dem mitgelieferten Chip den Batteriedeckel öffnen.


Gegenüber des Batteriekontaktes einen Phasenprüfer einführen und die Batterie leicht anheben.

**HINWEIS**  
Batteriedeckel auf der Rückseite abnehmen und Batterie (Typ CR 2430) einlegen. Auf richtige Polung achten.

Wenn die Batteriespannung unter 2,6 Volt fällt erkennen Sie dies durch ein durchgestrichenes Batteriesymbol oben rechts im Display, in diesem Fall bitte die Batterie zeitnah tauschen.

## WANDHALTERUNG

Im Lieferumfang eines jeden Handsenders ist eine Wandhalterung enthalten. Die Montage des Halters erfolgt mit den beiliegenden Montagmaterial. Der Wandsender wird einfach per Magnet gehalten.

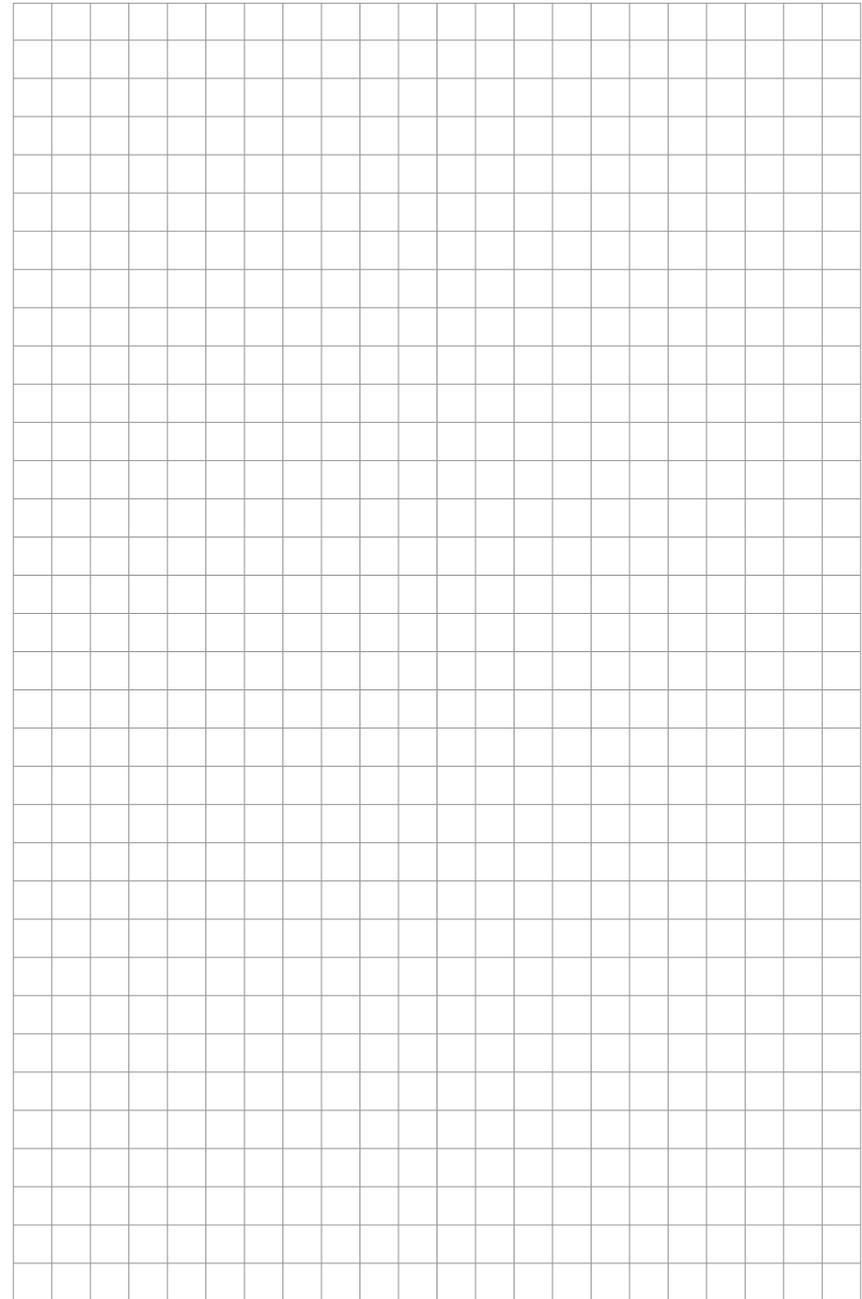

**4. SONDERFUNKTIONEN**

**KANALANZAHL EINSTELLEN (NUR FX-W 485 i)**

| AKTION   | ANMERKUNG  |
|--|--|
| 1  ca. 3 Sek. | <b>KANALWAHLTASTEN</b> gleichzeitig drücken (ca. 3 Sek.) bis C erscheint, halten bis 15 erscheint. |
| 2             | <b>KANALWAHLTASTE</b> drücken, Anzahl der Kanäle auswählen.  |
| 3             | <b>STOPP-TASTE</b> drücken, Auswahl wird gespeichert.  |
| 4  | <b>KANALZAHL EINGESTELLT.</b>  |

**ANLERNEN WEITERER SENDER ODER KOPIEREN EINZELNER KANÄLE**

| AKTION  | ANMERKUNG   |
|---|---|
| 1   | <b>SENDER 1 ODER IM ZU KOPIERENDEN KANAL</b>                              |
| 2  | <b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.                        |
| 3  | <b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.                        |
| 4   | <b>SENDER 2 ODER IM ZIELKANAL</b>   |
| 5  | <b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb dreht und piepst.                        |
| 6   | <b>ANLERNEN DES NEUEN SENDERS ODER KOPIEREN DES KANALS ABGESCHLOSSEN.</b> |

